# Manual del usuario

Para ver tutoriales en vídeo. visite la página de soporte de www.swiftpoint.net

### Ratón Swiftpoint™



### Recibidor/cargador USB

# Recardar

Cuando la batería del ratón esté baja, su luz parpadeará cada 5 segundos.

- · Los primeros 30 segundos de carga le proporcionarán hasta una hora de uso. Mientras se realiza la RapidCharge™ (carga rápida), la luz de la batería parpadeará rápidamente.
- Para cargar la batería del todo, déjela acoplada hasta que la luz de la batería se quede encendida permanentemente. Puede Ilevar hasta 90 minutos y proporciona energía para entre 2 y 4 semanas de uso normal.



# Acoplar y cargar

Conecte el recibidor USB a un puerto USB.

2. Para cargar el ratón, acóplelo al recibidor USB.



## antes de su primer uso.

La luz de la batería parpadea durante la carga, v se gueda encendida al finalizar la misma. Puede llevar hasta 90 minutos.



La primera vez que conecte el recibidor USB a un Mac, puede aparecer una ventana emergente que diga "no se puede identificar el teclado...". Es seguro ignorar dicho mensaje. Haga clic en el botón rojo situado en la esquina superior izquierda de la ventana para "cancelar".

# Cómo tomar el ratón

Tome el ratón como se muestra, con el pulgar y el corazón en sus empuñaduras respectivas. Pose el índice en la superficie de la empuñadura del botón izauierdo.



Activar v desactivar

El sensor de SmartTouch™ hace que el puntero

del ratón deje de moverse si no detecta ningún

Al escribir, conviene colocar el ratón entre las

manos, pero al hacerlo el puntero también se

dedo en la empuñadura para los dedos.

SmartTouch™

### Desplazarse por la página, hacer zoom y hojear

Gire la rueda con el índice.

Puede desplazar el puntero rápidamente levantando el ratón y girando la rueda sobre la superficie destinada al ratón. Este desplazamiento rápido se denomina SlideScrolling™, y resulta útil para desplazarse rápidamente por los documentos.



- Mantenga pulsado el botón izquierdo para ampliar la vista o disminuirla.
- · Mantenga pulsado el botón derecho para avanzar o retroceder por las páginas

Con el accesorio de estacionamiento puede utilizar el portátil mientras lo tiene inclinado. Si el ratón está sobre el espacio de estacionamiento, quedará sujeto magnéticamente a la película y no se caerá.



El espacio de estacionamiento las manos v así

contribuirá a que el ratón funcione más eficazmente.

Consulte las instrucciones sobre cómo pegar el accesorio de estacionamiento.

### Uso del accesorio de estacionamiento (opcional)



también es útil para poner el ratón entre poder escribir sin obstáculos por medio. Si su portátil tiene un apoya-manos muy reflectante, el accesorio de estacionamiento

### el ratón, consulte la página de soporte de www.swiftpoint.net. ¿Necesita ayuda? Para recibir ayuda en el uso del producto o para preguntas

¿Se mueve el puntero demasiado

ver cómo hacerlo, y para ver más consejos sobre cómo utilizar

Puede ajustar su velocidad en la configuración del ordenador. Para

deprisa o demasiado lento?

técnicas, visite nuestra página de soporte de www.swiftpoint.net o envíe un correo electrónico a support@swiftpoint.net.

#### Requisitos del sistema

Hardware: 1 x puerto USB 2

Garantía

Sistemas operativos: Windows® 7 / Windows Vista® / Windows® XP / Windows® 2000 / Mac® OS 10.4 o superiores

#### Información relativa a la ergonomía El uso reiterativo del ordenador y de periféricos

manos, muñecas, brazos, cuello, hombros,

espalda y otras partes del cuerpo mientras

utiliza el ordenador, debe ponerse en contacto

con un profesional sanitario inmediatamente.

Swiftpoint garantiza que este producto no

durante un período de dos (2) años a partir

de la fecha de compra. En el caso de que el producto presente defectos materiales o de

presentará defectos materiales ni de fabricación

fabricación. Swiftpoint elegirá a discreción entre

1) reparar o sustituir el producto o 2) reembolsar

el importe de la compra, siempre y cuando se

devuelva el producto a Swiftpoint junto con

factura. El comprador correrá con los costes

de envío, a menos que las leves pertinentes

soporte de www.swiftpoint.net para obtener

las direcciones de devolución de productos

daños ocasionados por un uso del producto

INDIRECTOS O ACCIDENTALES, INCLUIDOS

La presente garantía no cubre los daños

accidentales, el desgaste natural ni los

distinto al indicado en las instrucciones.

SIN LIMITAR LA PÉRDIDA DE INGRESOS

AUN CUANDO SE HAYA INFORMADO DE

DICHAS POSIBII IDADES A SWIFTPOIN

La presente garantía no afecta a los

derechos establecidos por la ley.

DE BENEFICIOS. DE DATOS O REGISTROS

SWIFTPOINT NO SERÁ RESPONSABLE

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA DE

PÉRDIDAS NI DAÑOS EMERGENTES.

estipulen lo contrario. Consulte la página de

una copia del comprobante de compra o de la

interferencias dañinas y informáticos como el ratón y el teclado durante largos períodos puede acarrear 2.Este dispositivo debe aceptar todas las molestias físicas y/o lesionar los músculos, los interferencias recibidas, incluidas las tendones y los nervios. Dichas consecuencias interferencias que puedan causar un también pueden originarse por posturas funcionamiento inesperado. incorrectas, una oficina poco ergonómica o Todo cambio o modificaciones que no costumbres laborales poco saludables. Si experimenta dolores, hinchazones, rigidez, adormecimiento o demás molestias en las

hayan sido aprobados expresamente por Swiftpoint Limited podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

#### Declaración de Industry Canada El dispositivo cumple los requisitos

de RSS 210 del departamento de la industria canadiense Industry Canada

Información reglamentaria

Declaración de la FCC (Comisión

Este dispositivo cumple con la parte 15 de

las reglas de la FCC. Su funcionamiento

Federal de Comunicaciones)

está sujeto a estas dos condiciones:

Este dispositivo no puede causar

(Cet appareil est conforme á la RSS 210 d'Industrie Canada).

#### Declaración de conformidad con CE

Swiftpoint Limited declara por la presente que este dispositivo cumple los requisitos esenciales y demás disposiciones pertinentes de la directiva de la UE 1999/5/CE y de normas afines.

La documentación técnica que se requiere para el Procedimiento de evaluación de conformidad se encuentra en la siguiente dirección:

Swiftpoint Limited

Unit 5, 27 Tyne Street, Christchurch, Nueva Zelanda

Internet: www.swiftpoint.net

#### Desechado del producto

Le rogamos que deseche el producto y el embalaje de form responsable y conforme a las producto y el embalaje de forma normas de désechado pertinentes

de su localidad o país, incluidas aquellas que rijan la recuperación y el reciclaje de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (directiva WEEE, por sus siglas en inglés).

#### Información de patentes

Patentes pendientes en los Estados Unidos y en otros países.

Las características y especificaciones de este producto y del presente manual del usuario pueden cambiar sin previo aviso.

Microsoft, Windows 7, Windows Vista v Windows XP son o bien marcas registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation de los Estados Unidos y/u otros países. Mac OS es o bien una marca registrada o una marca comercial de Apple Corporation de los Estados Unidos y/u otros países. Todas las marcas comerciales y todas las marcas registradas pertenecen a sus respectivos propietarios.

Manual del usuario versión v2010.1 © 2010 Swiftpoint Limited. Todos los derechos reservados


### Configurar la dirección ascendente

Es posible que ponga el ratón en distintos ángulos según dónde utilice el portátil. Podría indicar que el puntero no se mueve en la dirección que usted prevé.

Para estar cómodo esté donde esté, puede cambiar fácilmente el ángulo que su ratón interpreta como "ascendente". Para ello:



- 1. Sitúe el ratón en un ángulo que resulte cómodo.
- 2. Pulse y mantenga pulsados los dos botones del ratón.
- 3. Pasados 2 segundos, el puntero del ratón se situará en la parte de abajo de la pantalla v se desplazará hacia arriba (conforme se ilustra).
- 4. Suelte los botones y desplace el puntero del ratón en línea recta y hacia arriba hasta que el puntero se mueva en círculos pequeños.

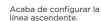





3. Suelte los botones y cuando se apague la luz de estado, gire la rueda. La luz de estado parpadeará una sola

moverá por la pantalla.

Si tiene SmartTouch™

activado, puede mover

el ratón sin desplazar el

puntero levantando el

corazón v moviendo el

desactivado por defecto.

ratón con el pulgar.

SmartTouch™ viene

Para activarlo:

la función SmartTouch™ Para desactivarla, repita los pasos anteriores.

vez para indicar que se ha activado